

**3M** Science.  
Applied to Life.™



## **Das ist kein neuer Trend. Sie ist eine Revolution.**

**Die neue 3M™ Secure Click™  
HF-800 Halbmasken Serie.**

Die 3M™ Secure Click™ Halbmasken sind intuitiv in ihrer Handhabung, komfortabel und zuverlässig.

Leichteres Atmen durch das weltweit erste 4-fach-Luftstrom Filtersystem. Schnelle und einfache Filterverbindung. Dichtsitz-Probe per Knopfdruck.

# Die neue 3M™ Secure Click™ HF-800 Halbmasken Serie.

Die 3M™ Secure Click™ Halbmasken sind dazu bestimmt, in Verbindung mit dem dazugehörigen Filtersortiment wirkungsvoll und komfortabel vor vielen der gängigen Gase, Dämpfe und Partikel im Industriefeld zu schützen. Sie sind einfach und intuitiv in ihrer Handhabung, komfortabel und zuverlässig.

**Sprechmembran**  
Für leichtere Kommunikation während der Arbeit.

**Patentierte Gesichtsabdichtung aus Silikon mit flexiblem Nasenprofil**  
Weiches und bequemes Tragegefühl für den Maskenträger.

**Leichteres Atmen bei niedrigen Atemwiderständen**  
Weltweit erstes 4-fach-Luftstrom Filtersystem. Zwei Dual-Luftstrom Filter bilden zusammen vier Luftstromwege.


**Kopfbänderung**  
Einfach verstellbar.

**Einzigartige & schnelle Filterverbindung**  
Filter ausrichten & einrasten bis ein Klicken zu hören ist.

**Dichtsitz-Probe per Knopfdruck**  
Erhöht das Vertrauen in den sicheren Dichtsitz der Maske.

**Filterdesign**  
Für Kompatibilität mit bestimmten Schweißerhelmen.

**Ausatemventil**  
Hilft, Atemwärme und -feuchtigkeit nach unten zu leiten.

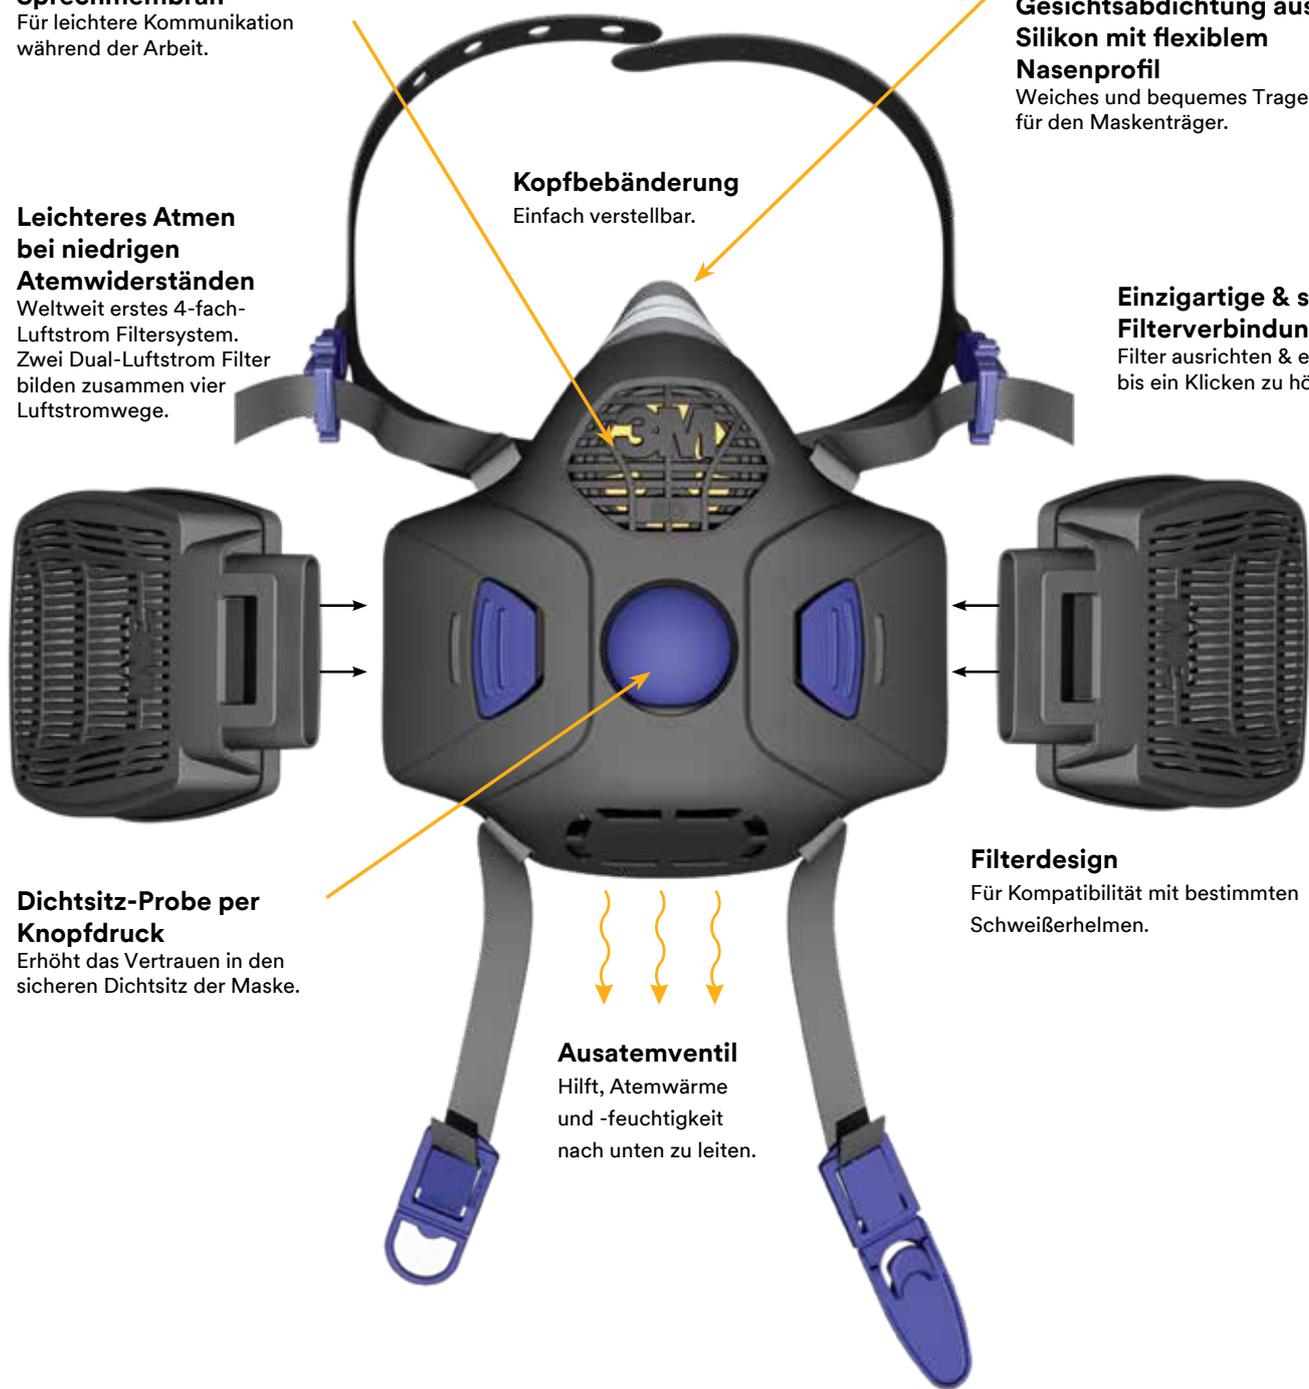

3M™ Secure Click™ Halbmasken		
HF-801 (Größe S)	HF-802 (Größe M)	HF-803 (Größe L)
3M™ Secure Click™ Halbmasken mit Sprechmembran		
HF-801SD (Größe S)	HF-802SD (Größe M)	HF-803SD (Größe L)



### Hören:

Das neue Secure Click™ System lässt Sie beruhigter arbeiten. Filter einfach in das vorgesehene Anschlussstück ausrichten und einrasten lassen, bis Sie ein **Klicken** hören. Wenn Sie das Klicken hören, können Sie sicher sein, dass die Filter korrekt verbunden sind.



### Prüfen:

Mehr Vertrauen in den sicheren **Dichtsitz** der Maske schafft die schnelle und einfache Überprüfung per Knopfdruck.



### Fühlen:

Erleben Sie **leichteres Atmen** bei niedrigen Atemwiderständen mit dem weltweit ersten 4-fach-Luftstrom Filtersystem. Zwei Dual-Luftstrom Filter bilden zusammen vier Luftstromwege.



### Sprechen:

Die Sprechmembran unterstützt eine **leichtere Kommunikation** während der Arbeit.



**Die 3M™ Secure Click™ HF-800  
Halbmasken Serie.**



HF-800SD Serie



HF-800 Serie

**Gase-/Dämpffilter**



D8051 A1



D8055 A2



D8059 ABEK1

**Gase-, Dämpfe- und Partikel  
Kombinationsfilter**



D8094 ABEK P3 R



D8095 A2 P3 R

**Partikelfilter**



D3125 P2 R



D3135 P3 R



D9035 P3 R

**Partikelfilter mit Aktivkohle**



D3128 P2 R/ Partikelfilter  
mit Aktivkohle



D3138 P3 R/ Partikelfilter  
mit Aktivkohle



D9038 P3 Partikelfilter mit  
Aktivkohle

**Partikel-Einlegefilter**



D7915 P1 R



D7925 P2 R



D7935 P3 R

**Filterdeckel**



D701 Filterdeckel

Die Halbmasken der Serie HF-800 und die zugehörigen Filter haben einen Atemwiderstand von weniger als 5 mbar (Einatmung, 95l/min, kont.).

**3M Deutschland GmbH**

Carl-Schurz-Straße 1  
41453 Neuss  
Telefon +49 (0) 2131 14 26 04  
E-Mail arbeitsschutz.de@mmm.com  
Web www.3Marbeitsschutz.de

**3M Österreich GmbH**

Kranichberggasse 4  
1120 Wien  
Telefon +43 (0) 1 86 686 291  
E-Mail arbeitsschutz-at@mmm.com  
Web www.3Marbeitsschutz.at

**3M (Schweiz) GmbH**

Eggstrasse 93  
8803 Rüschlikon  
Telefon +41 (0) 44 724 91 21  
E-Mail arbeitsschutz-ch@mmm.com  
Web www.3Marbeitsschutz.ch

**Wichtige Hinweise für den Verwender:** Die vorstehenden Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Sie erfolgen nach bestem Wissen, eine Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit bzw. Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Änderungen sind vorbehalten. Angegebene Werte sind nur nach Bestätigung durch 3M in Spezifikationen zu übernehmen. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu überprüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Anwendungszweck eignet. Die Gewährleistung und Haftung für unser Produkt bestimmen sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, insbesondere unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Please recycle. Printed in Germany. © 3M 2019.

3M und Secure Click sind Marken der 3M Company. Alle Rechte vorbehalten. EP31-0198